

Bedienungsanleitung

DE925
Alphanumerischer
POCSAG-Empfänger




SWISSPHONE

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Einschalten/Ausschalten	4
Display	6
Tasten	7
Menüstruktur	8
Menü	10
Meldungen	11
Alarmierung	17
Wecker	19
Statusanzeige	21
Alarmoptionen	22
Einstellungen	25

Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Swissphone-Empfänger. Mit dem Kauf dieses Swissphone-DE925 haben Sie sich für ein Gerät der Spitzenklasse entschieden, das Leistung, Ausstattung und Betriebssicherheit kombiniert.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung stets griffbereit zu halten: Sie liefert Ihnen wichtige Hinweise, wie Sie Ihr Gerät optimal nutzen können. **Die aktuellste Version** der Bedienungsanleitung finden Sie jeweils im Internet unter **www.swissphone.com**. Gewisse Funktionen sind nur in der Programmieranleitung beschrieben. Sie finden diese ebenfalls auf unserer Website. Für den Swissphone-DE925 gibt es verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Es kann deshalb sein, dass in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funktionen auf Ihrem Gerät fehlen.



Hinweis für zusätzliche Informationen



Warnung/Wichtiger Hinweis



Wichtiger Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass der Empfänger nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden darf.
- Damit der Gewährleistungsanspruch nicht erlischt, darf das Gerät während der Gewährleistungsfrist nicht geöffnet und Etiketten dürfen nicht entfernt werden!

Das Gerät entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinie R&TTE 99/05/EG («Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment»).

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie unter info@swissphone.com anfordern.

Einschalten/Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie für längere Zeit eine beliebige Taste oder legen Sie die Stromquelle ein, um den Empfänger einzuschalten.

Einschalten mit Wecker

Wenn der Wecker eingeschaltet und der Empfänger ausgeschaltet ist, wird der Swissphone-DE925 zur Weckzeit eingeschaltet und der Wecker ertönt.

Die Wecker-Einstellungen finden Sie unter «Wecker einstellen».

Einschaltsperr


Falls die Einschaltsperr im Empfänger mit der Programmiersoftware (PSW) konfiguriert wurde, muss nach dem Einschalten ein vierstelliger PIN-Code eingegeben werden (PIN-Code wird über PSW definiert). Mit den beiden Navigationstasten wird der Code eingegeben und mit der Bestätigungstaste bestätigt. Wurde der Code zehn Mal falsch eingegeben, wird das Gerät gesperrt und kann nur mit der PSW wieder freigegeben werden (Empfänger auslesen, neu programmieren). Das Gerät funktioniert ohne korrekte PIN-Eingabe im Notprogramm. Das heisst: Der Empfänger löst die Alarmierung aus, ohne den dazugehörigen Alarmtext anzuzeigen.

Ausschalten

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, damit das Menü *Meldungen* angezeigt wird.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Ausschalten* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste. Es erscheint die Frage «Sind Sie sicher?».
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten «Ja» oder «Nein» an und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Display

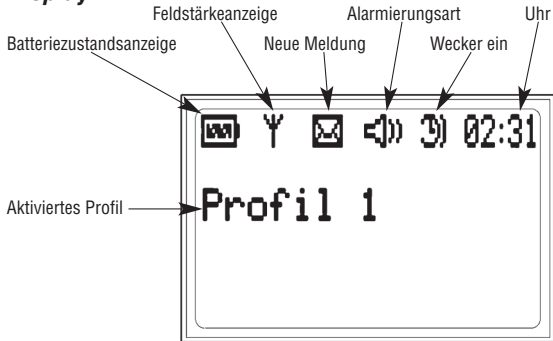


Feldstärkeanzeige (diese Funktion erfordert periodisches Senden von Meldungen)
Befindet sich der Empfänger ausserhalb des Empfangsbereiches, ist die Feldstärkeanzeige auf dem Display sichtbar.

Tasten

Bestätigungstaste

(Meldungen lesen, Alarm bestätigen, Menüauswahl bestätigen)

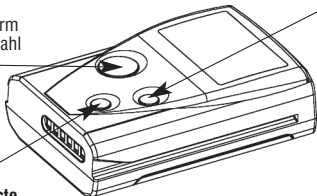

Obere Navigationstaste

(Abwechslungsweise Benutzer-Status-information und Batterieanzeige anzeigen, im Menü nach oben blättern bzw. in der Meldungsauswahl nach rechts blättern, Einstellungen verändern. Langes Drücken: gewähltes Menü oder gewählte Meldung verlassen)

Untere Navigationstaste

(Hauptmenü anzeigen, im Menü nach unten bzw. in der Meldungsauswahl nach links blättern, Einstellungen verändern)

Menüstruktur

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Durch Drücken der Bestätigungstaste wird direkt die Meldungsauswahl angezeigt.
- Durch Drücken der unteren Navigationstaste wird das Hauptmenü angezeigt.

MELDUNGEN

- **Lesen**
 - └ Meldungsauswahl
- **Löschen**
 - └ Meldungsauswahl
- **Alle löschen**
- **Schützen**
 - └ Meldungsauswahl

ALARMIERUNG

- **Laut**
- **Diskret**
- **Stumm**
- **Aus**

WECKER

- **Ein/Aus**
 - └ Auswahl
- **Stellen**
 - └ HH:MM
- **Wiederholung**
 - └ Anzahl *Zeitabstand

*optional

STATUS

- **Statusanzeige**
- **Batterietyp**
- **Benutzerinfo**

ALARM OPTIONEN

- └ **Profil**
 - └ Auswahl
- └ **Alarmmuster**
 - └ RIC => Muster
- └ **Ruferinnerung**
 - └ Auswahl
- └ **EA-Monitor**
 - └ Auswahl
- └ **DynGo-System**
 - └ Anzeige
- └ **Feldstärke**
 - └ Auswahl

EINSTELLUNGEN


- └ **Zeit**
 - └ HH:MM
- └ **Datum**
 - └ Tag TT.MM.JJ
- └ **Sprache**
 - └ Auswahl
- └ **Licht**
 - └ Auswahl
- └ **Batterie**
 - └ Auswahl
- └ **LCD-Kontrast**
 - └ Einstellen
- └ **ECO-Mode**
 - └ Auswahl
- └ **Anzeige**
 - └ Auswahl

AUSSCHALTEN

- └ **Sind Sie sicher?**
 - └ Auswahl

Menü

Um vom Bereitschaftsmodus ins Hauptmenü zu wechseln, drücken Sie die untere Navigationstaste. Wenn Sie die untere Navigationstaste weiter drücken, blättern Sie im Hauptmenü nach unten. Drücken Sie die obere Navigationstaste, um nach oben zu blättern. Wählen Sie durch Drücken der Bestätigungstaste ein Menü aus. Drücken Sie für längere Zeit die obere Navigationstaste, um das gewählte Untermenü zu verlassen.

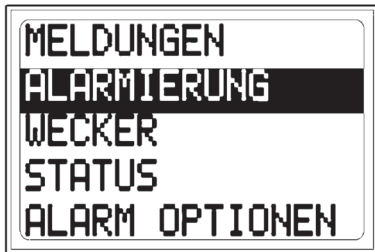

Meldungen

Eingehende Meldungen werden durch Displaybeleuchtung, Vibration und/oder Ton angekündigt und im Meldungsspeicher abgelegt. Ungelesene Meldungen werden zudem mit dem Kuvert-Symbol angezeigt. Die Meldungen werden im Menü unter «Lesen», «Löschen» oder «Schützen» aufgelistet. Sie werden entsprechend ihrer Empfangszeit von links nach rechts angezeigt. Wird eine neue Meldung abgelegt, werden alle Meldungen um eine Position nach rechts verschoben, wobei die älteste Meldung in die automatische Ablage verschoben wird. Geschützte Meldungen bleiben erhalten.

Neue Meldungen lesen

Eine neu empfangene Meldung erscheint sofort auf dem Display.

- Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Ton sowie die Vibration ausgeschaltet.
- Durch Drücken der unteren Navigationstaste können Sie die Meldung lesen. Die Meldung gilt erst als gelesen, wenn Sie ans Ende der Meldung geblättert haben. Nach einer vordefinierten Zeit, in welcher keine Taste gedrückt wird, wechselt der Empfänger automatisch in den Bereitschaftsmodus.



Ruferinnerung

Wurde Ihr Gerät mit der Ruferinnerung konfiguriert, so werden ungelesene Meldungen nach der vorprogrammierten Zeit erneut angezeigt (siehe Kapitel *Alarmoptionen*). Die Ruferinnerung wird ausgeschaltet, sobald die entsprechende(n) Meldung(en) gelesen wurde(n).

Meldungen lesen

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Meldungsauswahl anzuzeigen. Der Cursor steht dabei auf dem Symbol der zuletzt empfangenen Meldung.



- Drücken Sie die obere Navigationstaste, um die nächste Meldung auszuwählen.
- Um die gewählte Meldung zu lesen, drücken Sie die Bestätigungstaste. Es werden nur die ersten drei Zeilen auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie die untere Navigationstaste, um den Rest der Meldung zu lesen.



Meldungen lesen mit Bestätigungstaste

Sie haben auch die Möglichkeit, alle Meldungen direkt mit der Bestätigungstaste durchzublätern und zu lesen.



Einfachbedienung

Wenn Ihr Empfänger für die Einfachbedienung konfiguriert wurde, gelangen Sie mit der Bestätigungstaste direkt vom Bereitschaftsmodus zur aktuellsten Meldung. Sobald Sie diese gelesen haben, erscheint die nächste ungelesene Meldung. Um ins Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie gleichzeitig die beiden Navigationstasten während mindestens zwei Sekunden.



Tastensperre

Ihr Empfänger kann mit einer Tastensperre konfiguriert werden.


Wenn der Empfänger im Bereitschaftsmodus steht und nicht bedient wird, werden die Tasten automatisch nach zehn Sekunden gesperrt. Mit gleichzeitigem Drücken der beiden Navigationstasten wird die Sperre aufgehoben. Beim Eingang einer neuen Mitteilung kann die Meldung mit der Bestätigungstaste gelesen werden, ohne dabei die Tastensperre aufzuheben.



Displaybeleuchtung

Wenn Sie die Displaybeleuchtung manuell ausgeschaltet haben, können Sie diese einschalten, indem Sie während einer Sekunde die Bestätigungstaste drücken. Spätestens wenn der Empfänger wieder in den Bereitschaftsmodus wechselt, wird die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.

Meldungsordner

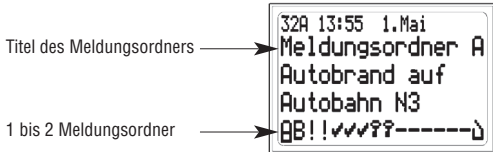

Je nach Programmierung kann der DE925 maximal zwei Meldungsordner aufweisen. In der Meldungsübersicht wird bei der Auswahl eines Ordners der Titel des Meldungsordners angezeigt. Um die Meldungen im Meldungsordner anzuzeigen, drücken Sie die Bestätigungstaste. Mit Hilfe der unteren Navigationstaste können Sie anschliessend die Meldungen lesen.

 Neue (ungelesene) Meldungen in Meldungsordnern werden nicht durch das Kuvert-Symbol signalisiert.

Eine einzelne Meldung löschen

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Meldungen* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten das Menü *Löschen* und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten die Meldung aus, die gelöscht werden soll.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Meldung zu löschen.

Alle Meldungen löschen

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, um das Menü *Meldungen* anzuzeigen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Alle löschen* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste. Es erscheint die Frage «Sind Sie sicher?».
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um alle Meldungen zu löschen, oder eine der Navigationstasten, um den Vorgang abzubrechen.

Meldungen schützen

Geschützte Meldungen werden nicht durch neue Meldungen überschrieben. Sie bleiben somit erhalten, bis sie manuell gelöscht werden.

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Meldungen* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Schützen* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit der Scrolltaste die gewünschte Meldung aus.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste. Die Meldung ist nun geschützt.

Alarmierung

Die Alarmierung unterscheidet grundsätzlich zwischen Meldungen mit und ohne Priorität. Dies hängt von der Konfiguration der entsprechenden Empfangsadresse (RIC) ab. Im Menü *Alarmierung* kann der Swissphone-DE925 auf «Laut» (lauter Ton und Vibration), «Diskret» (Minipiep und Vibration), «Stumm» (nur Vibration) und «Aus» (nur optische Anzeige) konfiguriert werden:

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, um das Menü *Meldungen* anzuzeigen.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Alarmierung* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Mit der unteren Navigationstaste wählen Sie die gewünschte Alarmierungsart.
- Drücken Sie erneut die Bestätigungstaste, um die gewählte Alarmierung zu übernehmen.













Meldungen mit Priorität

Bei lauter Alarmierung werden Meldungen mit Priorität doppelt so lange signalisiert wie Meldungen ohne Priorität. Bei den übrigen Alarmierungsarten werden Meldungen mit Priorität zuerst mit Vibration und anschliessend mit einem lauten Ton sowie Vibration angekündigt. Die folgende Tabelle zeigt das Alarmierungsverhalten für die entsprechende Konfiguration.



Warnung

Bitte halten Sie das Gerät nicht in die Nähe Ihrer Ohren. Der laute Alarmton könnte Ihrem Gehör schaden!

	Symbol	Alarmierung	Alarmierung bei Meldung mit Priorität
Laut		 Standardsignalisierung	 Doppelte Standardsignalisierung
Diskret		 10 Sekunden Vibration, anschl. Minibeep	 10 Sekunden Vibration, anschliessend doppelte Standardsignalisierung
Stumm		 10 Sekunden Vibration	 10 Sekunden Vibration, anschliessend doppelte Standardsignalisierung
Aus			 10 Sekunden Vibration, anschliessend doppelte Standardsignalisierung

Akustische Alarmierung  Vibration 

Wecker

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, um das Menü *Meldungen* anzuzeigen.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Wecker* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Wecker ein- und ausschalten

Ausgangsposition: Menü *Wecker*

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Untermenü *Ein/Aus* zu wählen.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten «Ein» oder «Aus» an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, damit der Empfänger die gewünschte Einstellung übernimmt.



Wecker quittieren

Sobald der Wecker ertönt, können Sie ihn durch eine beliebige Taste ausschalten. Wenn Sie bei den Einstellungen die Weckwiederholung aktiviert haben, blinkt nach Abbruch des Wecktons das Weckersymbol. Nach vorgegebener Zeit ertönt der Weckton erneut. Um den Wecker den ganzen Tag auszuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste für mindestens zwei Sekunden. Der Wecker bleibt aber eingeschaltet und ertönt am nächsten Tag erneut.

Wecker einstellen

Ausgangsposition: Menü *Wecker*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Stellen* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Stellen Sie mit den beiden Navigationstasten die Stunden und Minuten ein und bestätigen diese jeweils.

Weckwiederholung

Ausgangsposition: Menü *Wecker*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Wiederholung* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Stellen Sie mit den beiden Navigationstasten die Anzahl der Wiederholungen und den Zeitabstand in Minuten ein und bestätigen Sie jeweils.



Einschalten mit Wecker


Wenn der Wecker eingeschaltet und der Empfänger ausgeschaltet ist, wird der DE925 zur Weckzeit eingeschaltet und der Wecker ertönt.

Statusanzeige

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, um das Menü *Meldungen* anzuzeigen.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Status* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Auf dem Display erscheint folgende Anzeige:

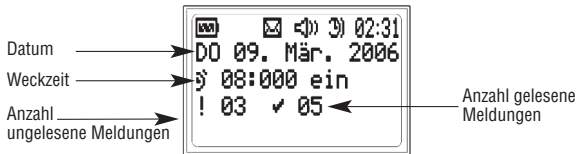

Um die Batterieanzeige zu lesen, drücken Sie die untere Navigationstaste. Andernfalls wechselt der Empfänger nach einer vordefinierten Zeit, in welcher keine Taste gedrückt wird, automatisch in den Bereitschaftsmodus.



Direkt zur Status- und Batterieanzeige

Wenn der Empfänger im Bereitschaftsmodus ist, können durch permanentes Drücken der oberen Navigationstaste die Status- und Batterieanzeige sowie die Benutzerinformationen abwechselungsweise angezeigt werden.

Alarmoptionen

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, um das Menü *Meldungen* anzuzeigen.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Alarmoptionen* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Profile

Ausgangsposition: Menü *Alarmoptionen*

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Menü *Profil* zu wählen.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste ein beliebiges Profil aus.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Schalten Sie mit der unteren Navigationstaste das Erweiterungsprofil ein oder aus (optional).
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Alarmmuster

Ausgangsposition: Menü *Alarmoptionen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Alarmmuster* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten einen RIC mit Subadresse an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten eine Melodie aus. Die Melodie wird bei der Auswahl abgespielt.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Ruferinnerung

Ausgangsposition: Menü *Alarmoptionen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Ruferinnerung* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten das Profil «Laut» oder «Diskret» an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

EA-Monitor

Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn Ihr System die Express-Alarmierung unterstützt.

Ausgangsposition: Menü *Alarmoptionen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *EA-Monitor* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten «Aus», «Stumm» oder «Laut» an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

DynGo-System

Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn Ihr Empfänger DynGo unterstützt.

Ausgangsposition: Menü *Alarmoptionen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *DynGo-Status* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste. Es werden die DynGo-Programmierungen angezeigt.

Akustischer Feldstärkealarm

Ausgangsposition: Menü *Alarmoptionen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Feldstärke* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten «Ein» oder «Aus» an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Einstellungen

Ausgangsposition: Bereitschaftsmodus

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, damit das Menü *Meldungen* angezeigt wird.
- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Einstellungen* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Uhr einstellen

Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Menü *Zeit* zu wählen.
- Stellen Sie mit den beiden Navigationstasten die Stunden und Minuten ein und bestätigen diese jeweils.

Datum einstellen

Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Datum* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Stellen Sie mit den beiden Navigationstasten die Stunden und Minuten ein und bestätigen diese jeweils.

Sprache

Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Sprache* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten eine der zwei vorprogrammierten Sprachen an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Licht

Wenn die Funktion aktiviert wurde, wird die Hintergrundbeleuchtung beim ersten Tastendruck eingeschaltet.

Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Licht* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten «Aktivieren» oder «Deaktivieren» an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Batterietyp wählen

Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Batterie* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten «Alkalin» oder «NiMH» aus.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Alkalin: Primärzelle (Batterie)

NiMH: Nickel-Metall-Hydrid-Akku

NiMH plus: NiMH-Akku mit geringer Selbstentladung (kann in der Programmiersoftware anstelle von NiMH gewählt werden)

Stellen Sie sicher, dass der eingelegte Akkutyp mit der Einstellung im Gerät übereinstimmt. So ist eine optimale Akkufüllstandsanzeige gewährleistet.

Batteriezustandsanzeige



80 % – 100 %



33 % – 80 %



13 % – 33 %



0 % – 13 %

Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, ist das Batteriesymbol im Display stets sichtbar und zeigt Ihnen somit die noch verfügbare Energiemenge an. Die Betriebsdauer kann, je nach Versorgungsquelle, Netzkonfiguration und Betriebsart, bis zu 1300 Stunden betragen.

Ist die Batterie fast leer, beginnt das Batteriesymbol zu blinken. Gleichzeitig ertönt in gleichmäßigen Abständen ein Ton. Ab diesem Moment steht Ihnen noch eine Betriebszeit von mindestens 24 Stunden zur Verfügung. Durch Drücken der Bestätigungstaste wird der regelmässige Ton ausgeschaltet. Das leere Batteriesymbol blinkt jedoch weiter.



Ist Ihr Empfänger im ECO-Mode, so ist das Batteriesymbol nicht sichtbar.

LCD-Kontrast

Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *LCD-Kontrast* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Stellen Sie mit den beiden Navigationstasten den LCD-Kontrast ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

ECO-Mode

Ist Ihr Gerät im Bereitschaftsmodus und der ECO-Mode wurde aktiviert, so wird das Display vollständig ausgeschaltet. Es werden keine Statussymbole angezeigt, jedoch ist der Empfänger in Betrieb. So kann die Batterielebensdauer erheblich erhöht werden.

Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *ECO-Mode* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten «Ein» oder «Aus» an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Anzeige

Die Anzeige einer Meldung kann zwischen 16, 20 und 21 Zeichen pro Zeile definiert werden.


Ausgangsposition: Menü *Einstellungen*

- Wählen Sie mit der unteren Navigationstaste das Menü *Anzeige* an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie mit den beiden Navigationstasten die Anzahl der gewünschten Zeichen an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Nachdem Sie die Anzahl Zeichen gewählt haben, wird die Statuszeile mit der Konfiguration eingeblendet. Dies geschieht während des Lesens einer Meldung. Durch Drücken der Bestätigungstaste wird ersichtlich, ob noch ungelesene Meldungen im Speicher sind.

Wechseln der Stromquelle

Entfernen Sie den Klippholster und öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Empfängers. Legen Sie die mitgelieferte Stromquelle ins Fach. Beachten Sie dabei die richtige Polarität.

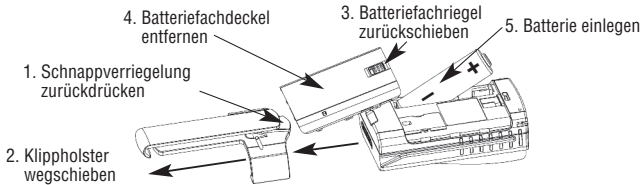

Sie können folgende Stromquellen der Baugröße AA beziehungsweise LR6, AM3 oder Mignon verwenden:

- Alkaline: auslaufsichere Alkaline-Trockenbatterien

Achtung: Alkaline-Batterien dürfen nicht geladen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

- Akku: aufladbare Nickel-Metall-Hydrid-Akkus

Wir bitten Sie aus Sicherheitsgründen, nur ein Ladegerät aus dem Original-Swissphone-Zubehör-Programm zu verwenden.



Warnung

- Trockenbatterien und Akkus dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Bewahren Sie Batterien und Akkus ausserhalb der Reichweite von Kindern unter drei Jahren auf.

Indem Sie die Batterie in den Swissphone-DE925 einlegen, schaltet sich der Empfänger automatisch ein. Wählen Sie nach dem Einlegen der Stromquelle, ob eine Trockenbatterie oder ein Akku eingelegt wurde. Es erfolgt ein Einschalttest, währenddem alle Verbraucher im Gerät kurzzeitig aktiviert werden. Anschliessend ist das Gerät empfangsbereit.



Achtung!

Damit Sie eine optimale Trockenbatterie- beziehungsweise Akkufüllstandsanzeige haben, müssen Sie den Typ der eingelegten Stromquelle über die Bedienung im Gerät einstellen (siehe Kapitel *Batterietyp wählen*).

Wenn Sie einen Akku mit anderer Kapazität einsetzen, muss die Kapazität über die Programmiersoftware angepasst werden!



Swissphone Telecom AG, Fälmisstrasse 21, CH-8833 Samstagern, Schweiz

Kundendienst:

© Swissphone Telecom AG
Technische Änderungen vorbehalten

CH 06/11 Art.-Nr. 0343140